

coriboo

Adventure (CA-AV-WP, CA-AV-WB, CA-AV-BB)



EN71



TASAKAALURATTA KOKKUPANEKU JUHEND

Ratta varuosad



Ratta kokkupanek

A



B





G



H




V-piduri varuosad




Pidurite paigaldamine


I

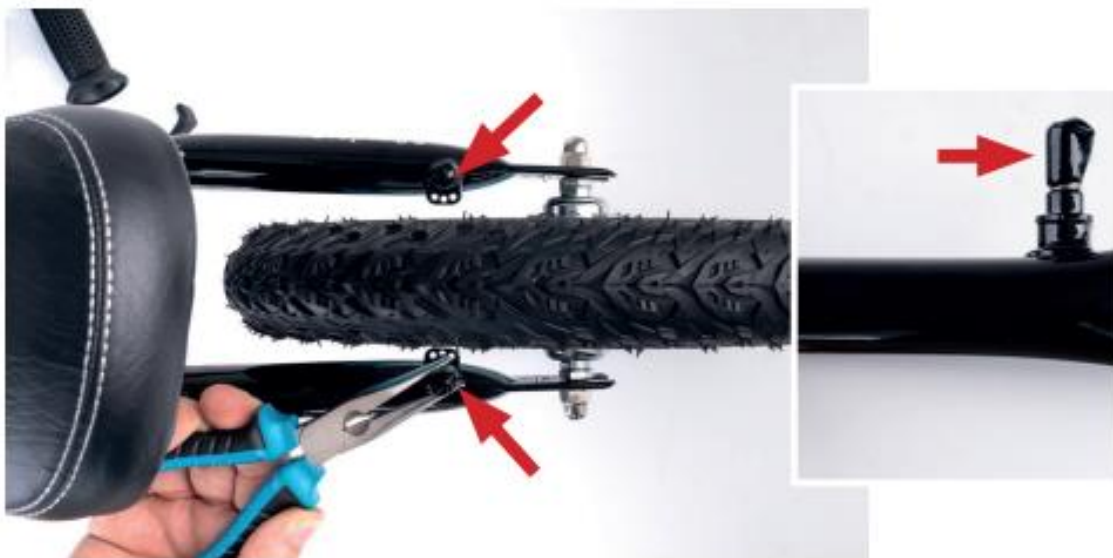


J

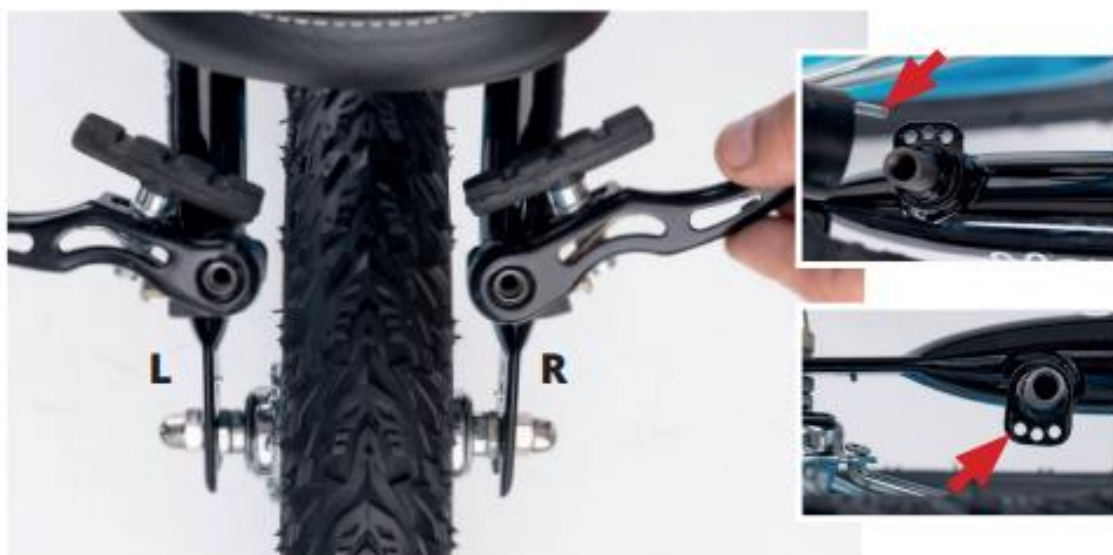

K

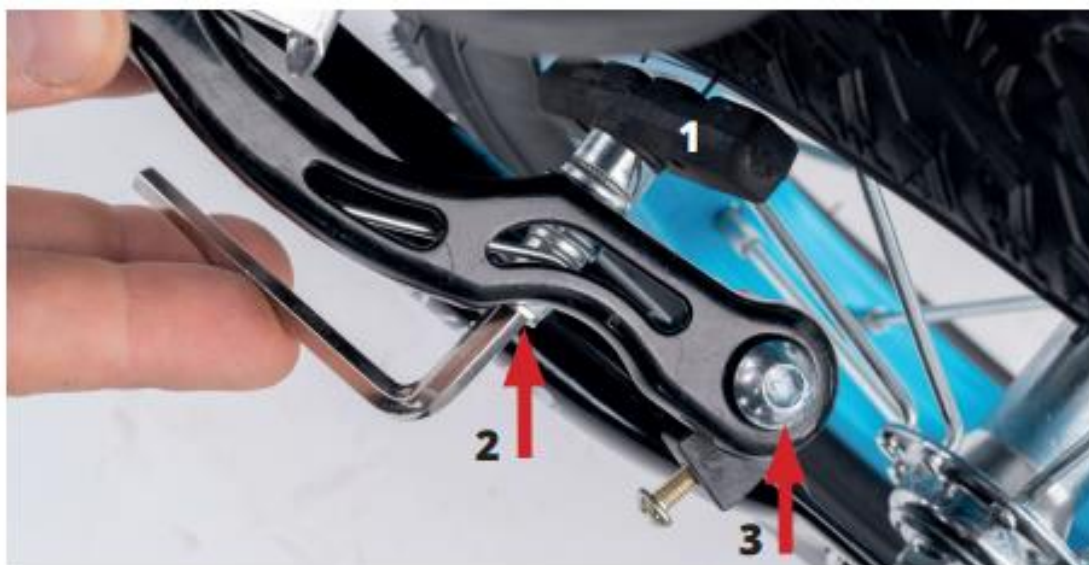


L

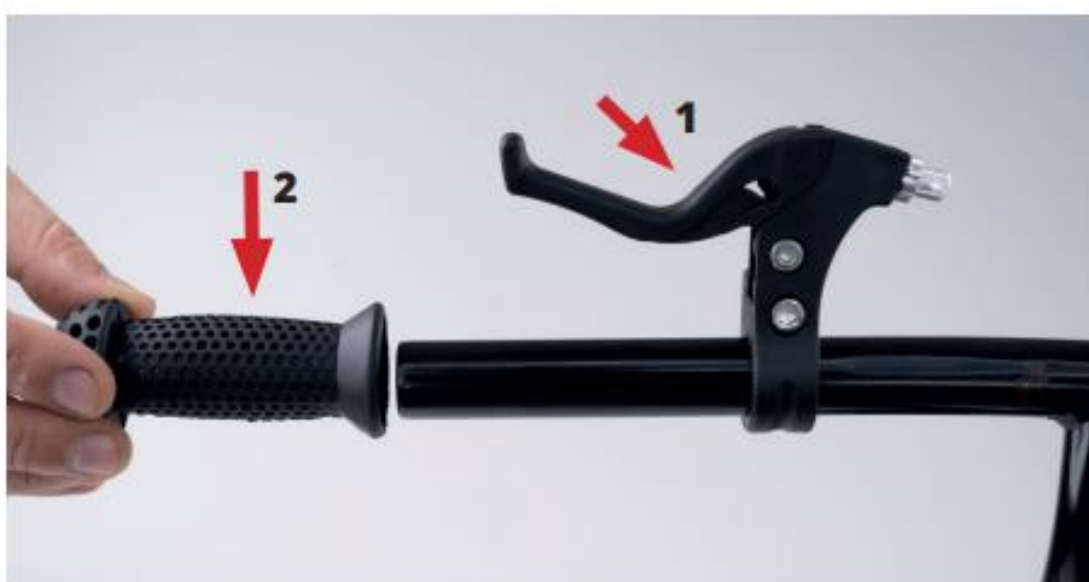


M



N

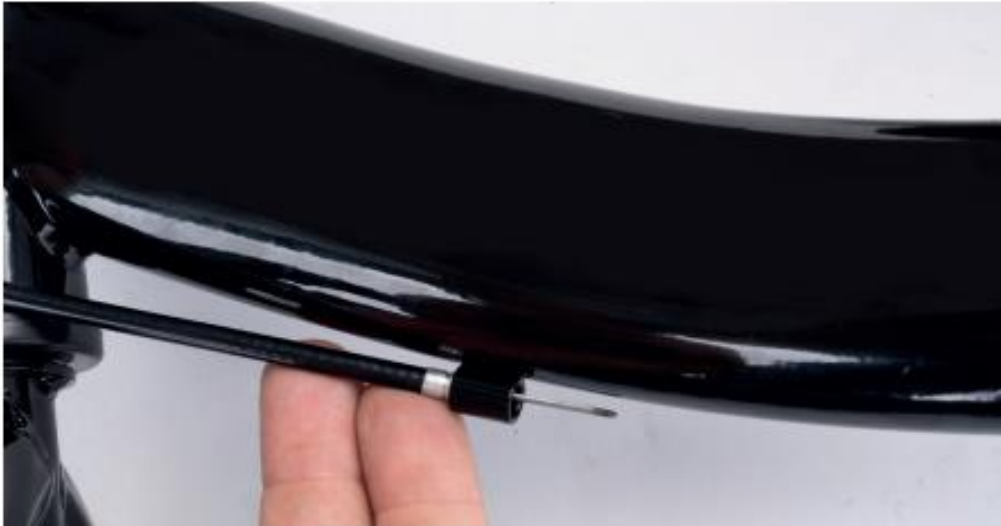

O

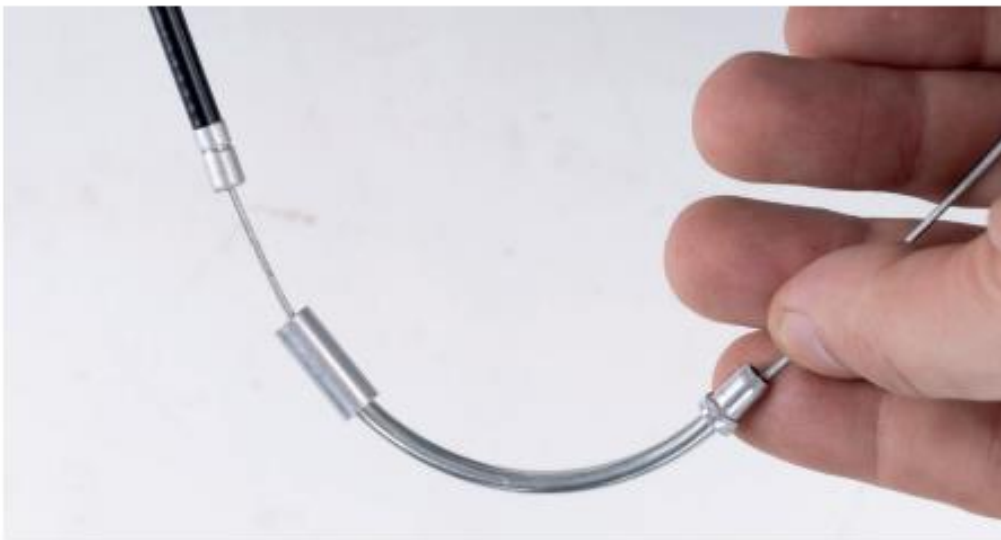

P



R



S



T



U



OLULINE INFO!

Enne kokkupaneku alustamist lugege hoolikalt juhiseid. Hoidke juhiseid alles juhiks, kui teil võib seda tulevikus vaja minna. Illustratsioonid on ainult võrdluseks ja ei pruugi kajastada toote tegelikku välimust.

Ratta varuosade loetelu

1. Jooksud ehk rattad koos mutrite ja lukustuskorkidega
2. Raam
3. Sadul koos sadulatoruga
4. Esihark
5. Juhtraud
6. Juhtraua käepidemed
7. Plastikust puksid
8. Lehtvõti
9. Kuuskantvõti
10. Sadula polt mutriga
11. Juhtraua klamber
12. Sadulatoru poldi kate

Ratta kokkupanek

- A. Paigaldage üks plastikust puks esihargile.
- B. Sisestage esihark raami esiosas asuvasse auku.
- C. Paigaldage teine puks esihargi ülaosale.
- D. Asetage juhtraua klamber esihargile teise puksi peale.
- E. Paigaldage juhtraud ja pingutage klambris asuvat polti.
- F. Eemaldage ratastelt mutrid **(a)** ja lukustuskorgid **(b)**.
- G. Paigaldage ratas esihargile ja lukustuskorgid **(b)** rattale. Seejärel paigaldage mutrid **(a)** ja pingutage.
- H. Asetage sadulatoru poldi kate sadulatorule. Sisestage sadulatoru raami sisse ja pingutage klambrit.

V-piduri osade loetelu

- 13. Poldid ja seibid
- 14. Juhttoru
- 15. Piduritross
- 16. Pidurid **L** - vasak, **R** – parem
- 17. Pidurieebel

Pidurite kokkupanek

- I.** Eemaldage tagumise hargi mõlemal küljel asuvatelt tihvtidelt korgid.
- J.** Kinnitage pidurid vastavalt fotodele: vasakule - **L**, paremale - **R**. Pidage meeles, et vedru pingutusnõel tuleb sisestada ühte kolmest fotodel näidatud august.
- K.** Paigaldage pidur (**1**) nii, et rehvi ja piduriklotsi vahele jääb vahe, ja kogu piduriklotsi pind puutub veljega (**2**) kokku. Pingutage piduri polti (**3**).
- L.** Paigaldage pidurieebel (**1**) ja käepidemed (**2**) juhtraua külge.
- M.** Sisestage piduritrossi lukk (**1**) pidurieebli avasse. Seejärel paigutage tross nii, et see libiseb pidurieebli mutri (**2**) sisse.
- N.** Viige tross raami põhja alt läbi.
- O.** Paigaldage trossile juhttoru. Toru peaks olema piduri vasakul poolel.
- P.** Lukustage juhttoru vasaku piduri kinnitusse.
- R.** Paigaldage trossile kummist toru.
- S.** Keerake piduri paremal küljel olev polt lehtvõtmega lahti. Viige tross läbi poldis oleva augu.
- T.** Reguleerige pidurit. Pingutage polti.
- U.** Peidke tross piduri kinnituse alla.

Hoiatus

- Turvalisuse huvides soovitame kontrollida seadmete seisukorda enne iga kasutamist.
- Sõidukit tohib kasutada ainult täiskasvanute otsese järelevalve all.
- Jalgratast tuleb kasutada avatud, kuival, siledal ja tasasel pinnal, mis ei ole kaetud liiva või kruusaga.
- Vältida tuleb konarusi ja äravoolukohti.
- Ärge kasutage autoliikluses.
- Kasutage ainult sobivate ilmastikutingimuste korral - halb ilm mõjutab nähtavust.
- Jalgratas ei sobi öiseks kasutamiseks.
- Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Toode on mõeldud ühele kasutajale, kes kaalub kuni 35 kg.
- Veenduge, et teie lapsel on piisavad oskused jalgrattaga sõitmiseks.
- Kasutada tuleb isikukaitsevahendeid (kiivrit ja kaitsmeid).
- Pakend ei ole mänguasi.
- Karp ning kõik turva- ja kinnituselemendid tuleb eemaldada enne, kui annate jalgratta lapsele kasutamiseks.
- MÄRKUS: osad varieeruvad sõltuvalt jalgratta mudelist ja tootmispartiist.

Hooldus

- Puhastage pehme, kuiva lapiga.
- Pühkige jalgratas pärast iga sõitu kuivaks.
- Võtke rattad korrapäraselt ära ja puhastage need põhjalikult (eelkõige eemaldage kogu liiv ja muda). Selle tegemata jätmine võib põhjustada laagrite kahjustusi.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega pleegitusainet.
- Hoidke ratast kuumuse, tule ja niiskuse eest kaitstult.
- Kontrollige regulaarselt jalgratta seisukorda.
- Mõned komponendid, nt rattad ja laagrid, alluvad loomulikule kulumisele ja lõhkumisele ning need tuleks vajadusel välja vahetada.
- Kahjustatud komponendid tuleb viivitamatult välja vahetada.

Garantii

- Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud toote ebaõigest või ebanõistlikust kasutamisest, toote ebaõigest parandamisest, ebaõigest hoiustamisest, mitteoriginaalsete varuosade paigaldamisest. Garantii ei hõlma ka toote mehaanilisi kahjustusi ja talitlushäireid, mis on tingitud mehaanilisest kahjustusest.
- Garantii ei hõlma elemente, mis alluvad loomulikule kulumisele, nagu näiteks rattad, laagrid, käepidemed.
- Igasugused omavolilised muudatused vähendavad kasutusohutust ja muudavad garantii kehtetuks.
- Tootmisveast põhjustatud kahjustused kõrvaldatakse selliselt, et toode oleks töökorras. Kaebuseid võetakse vastu ainult siis, kui kõik komponendid on originaalid.

Action Gear Brands Lewandowski sp. j. annab toodetele garantii vastavalt kehtivatele sätetele ja standarditele. Kui teil on mingeid kaebusi, palun võtke ühendust jaemüügipunktiga, kust toode osteti. Palun hoidke ostutõend (e-kiri, kviitung, käibemaksuarve) kindlas kohas. Garantii või kaebus võetakse vastu ainult ostutõendi alusel. Kaebuse esitajale teatatakse 14 tööpäeva jooksul pärast garantiinõude esitamist selle rahuldamisest või tagasilükkamise põhjustest.