



KASUTUSJUHEND

HOIATUS!

LÄMBUMISOHT

Väikesed osad. Mitte alla 3-aastastele lastele. Kokkupanek täiskasvanu poolt.



Toode vastab normidele: EN71, EN62115, EN55014, 2011/65/EU RoHS

HOIATUSED JA JUHISED:

HOIATUS!

Tuleks kanda kaitsevahendeid (kiiver, kindad, randmekaitsmed, põlve- ja küünarnuki kaitsmed). Ei tohi kasutada liikluses. Kokkupanek täiskasvanu poolt. Soovitatav on täiskasvanu järelevalve. Kasutaja maksimaalne kaal: 50 kg.

JUHISED:

Soovitatav vanus: 6-10 aastat

Toote õigeks kasutamiseks on vajalikud oskused, et vältida kukkumist või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada vigastusi kasutajale või kolmandatele isikutele. Kasutage toodet ettevaatlikult ja täiskasvanu järelevalve all.


Enne iga kasutamist veenduge, et:

- kõik kruvid, mutrid, poldid ja klambrid on korralikult ja kindlalt kinnitatud.
- juhtimismehhanism on nõuetekohaselt reguleeritud ja ühenduskomponendid on kindlalt kinnitatud ning mitte purunenud.
- pidur on töökorras.
- kasutaja kannab kinniseid jalatseid, mis on täielikult suletud ja lamedate taldadega.

Hoiduge:


- Ärge kasutage märjal, õlisel, liivasel, määrdunud, jäisel, krobelisel või ebatasasel pinnal. Kasutage ainult tasasel ja puhtal pinnal.
- Ärge hüpake treppidel, piiretel või tehke muid trikke.
- Ärge kasutage teedel, radadel või muudes kohtades, kus on mootorsõidukite liiklus.
- Ärge sõitke pimedas.
- Ärge mitte kunagi kasutage basseini lähedal.
- Ärge sõitke liigse kiirusega või järskudest mägedest alla.
- Ärge tehke tootele muudatusi.
- Ärge mitte kunagi puudutage piduriklotsi. See muutub pidevast kasutamisest kuumaks.
- Ärge mitte kunagi jätke toodet ööseks või niisketes tingimustes õue.
- Ärge laske mitmel lapsel toote peal korraga sõita/ronida. Ainult üks laps korraga.
- Ärge mitte kunagi sõitke ainult ühe käega.
- Ärge tehke järske pöördeid ja/või asetage oma raskust juhtrauale. Tõukeratas võib väljuda kontrolli alt ja põhjustada kasutaja kukkumise.

1. Osade loetelu:

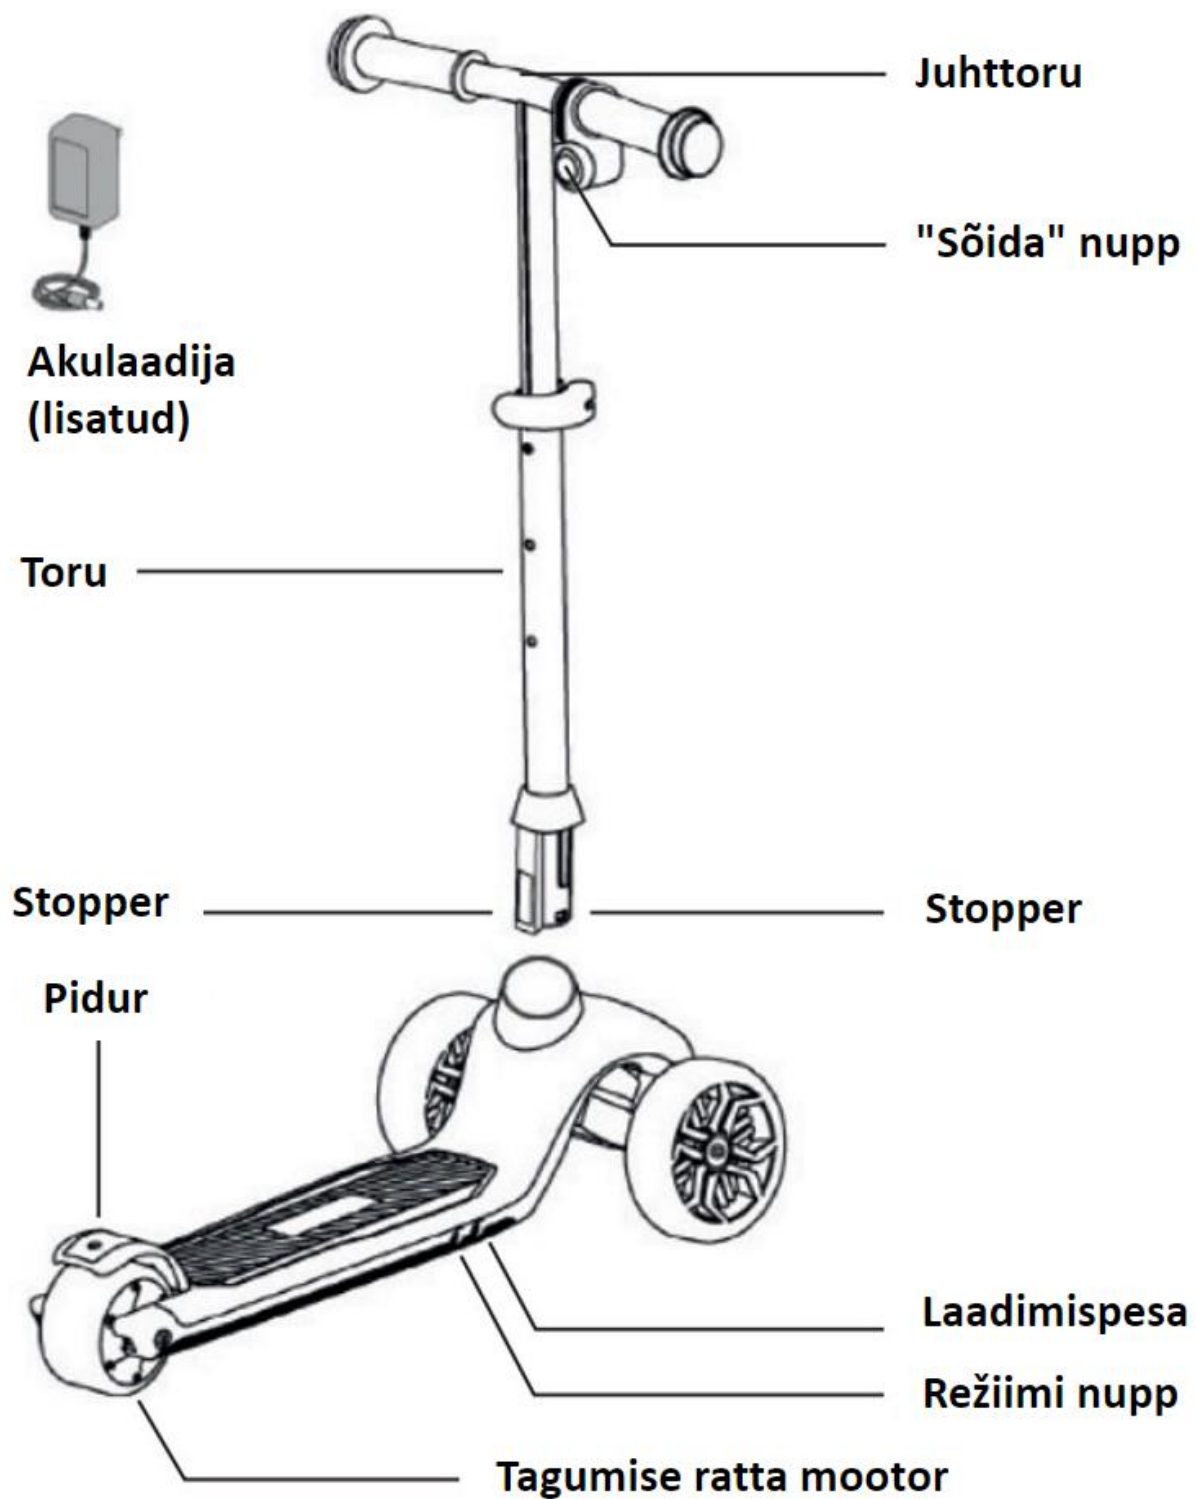

2. Kokkupanek:

Sisestage toru alusesse ja veenduge, et kaks stopperit on paika kinnitatud.

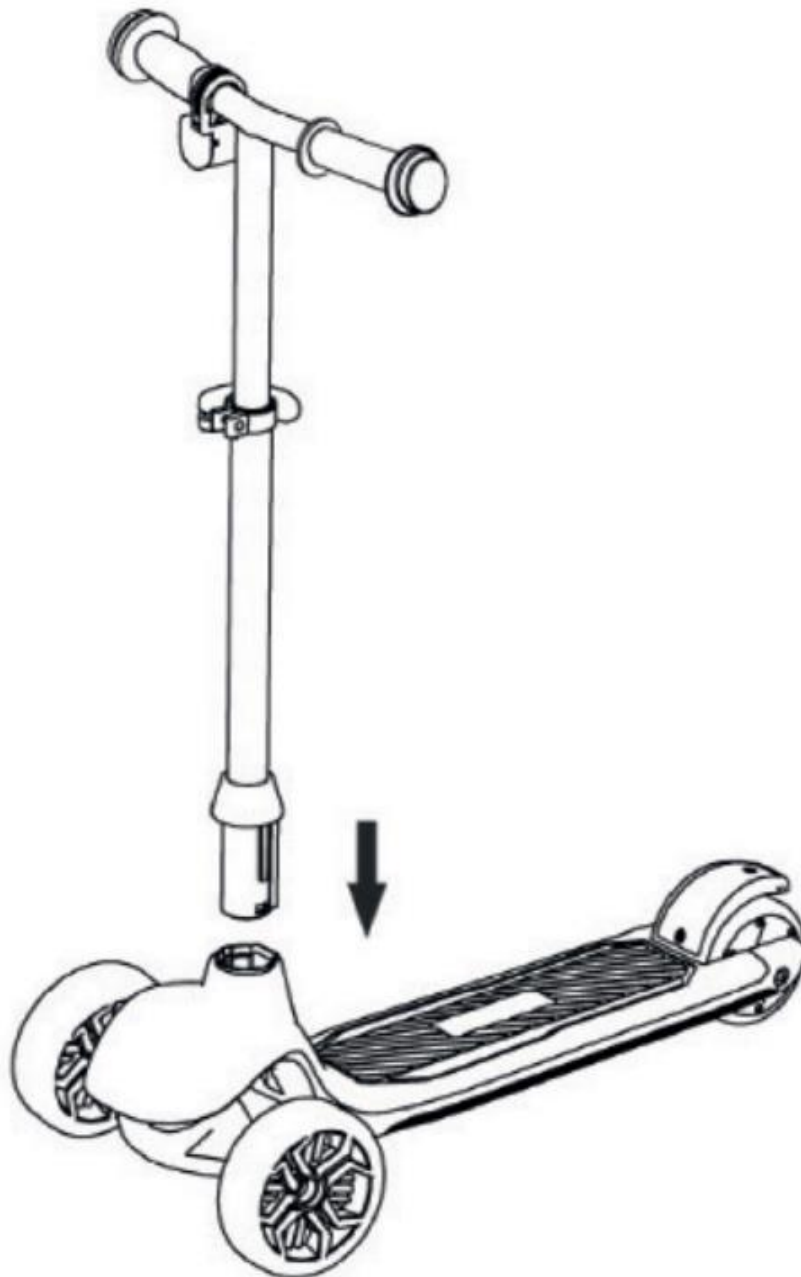

3. Tehnilised andmed:


Materjal	Alumiinium+polüpropüleen
Suurus kokkupandult	620*290*750mm
Kaal	3,6 kg
Maksimaalne kandevõime	50 kg
Maksimaalne kiirus algaja režiimil	6 km/h
Maksimaalne kiirus edasijõudnud režiimil	10 km/h
Maksimaalne läbitavus ühe laadimisega	7-8 km
Aku	14.4V, 2.6AH liitium aku
Esimene ratas	Ees: Ø 125 mm PU ratas
Tagumine ratas	3,5 tolli, 80 vatin integreeritud mootor
Akulaadija	Vahelduvvoolu sisend 100-240v 50/60HZ Alalisvoolu väljund 0,6A
Laadimisaeg	3-4 tundi
Veekindluse tase	IPX4

4. Töörežiimid ja sõitmine

4.1 Erinevad režiimid:


Cariboo elektriline tõukerattal on 3 erinevat režiimi: manuaalne režiim, algaja režiim ja edasijõudnute režiim.

Manuaalne režiim: Enne "Sõida/Go" nupule vajutamist on roller alati manuaalses režiimis ja töötab samamoodi nagu tavaline kolmerattaline tõukeratas.

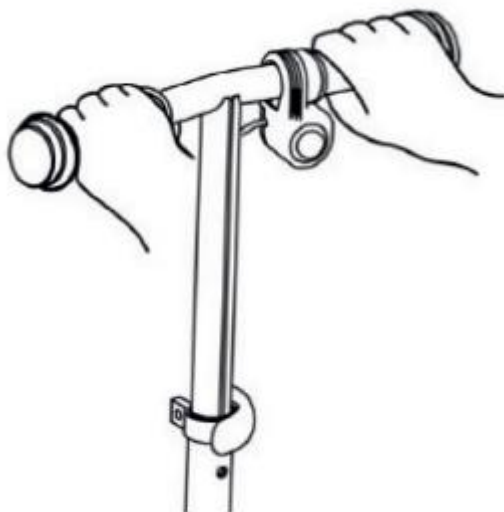

Algaja režiim: Vajutage režiimi nupul "1". Tõukeratas on seadistatud algaja režiimile ja maksimaalne kiirus selles režiimis on 6 km/h.

Edasijõudnute režiim: Vajutage režiimi nupul "2". Tõukeratas lülitub edasijõudnute režiimile ja maksimaalne kiirus selles režiimis on 10 km/h.

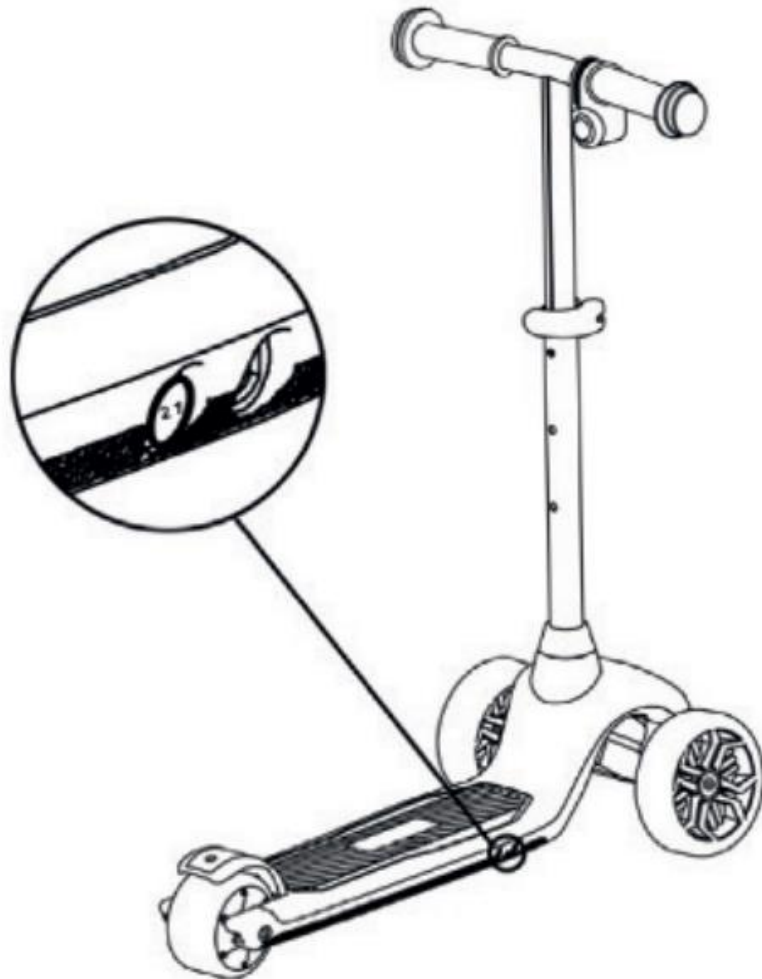


OLULINE:


Enne "Sõida/Go" nupule vajutamist veenduge, et kasutaja oskab tõukeratast juhtida kallutamise ja pööramise abil. Vastupidisel juhul palun jätkake harjutamist manuaalses režiimis, kuni juhtimisoskused on hästi omandatud.

4.2 Sõitmine:

- Lükake tõukeratast ja kostub pikk helisignaal, mis tähendab, et mootor on sisse lülitatud.
- Pange üks jalg tõukerattale ja andke hoogu, et saavutada tõukerattaga minimaalne kiirus 3,5 km/h ja samal ajal vajutades "Sõida/Go", et ratas sõitma saada!

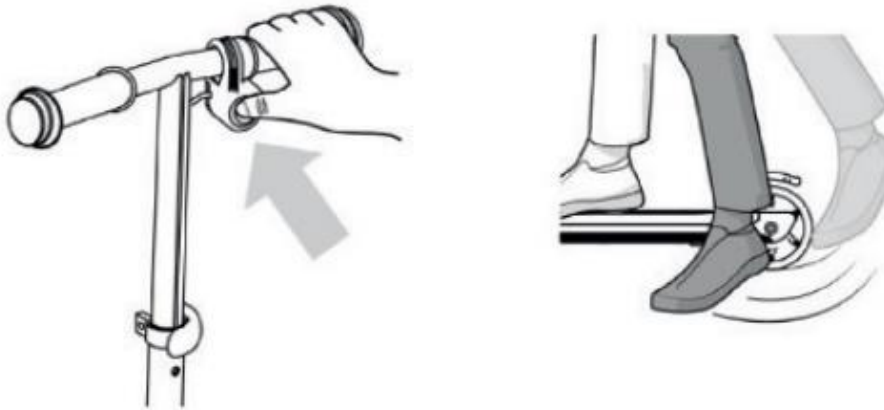

- Kui soovite aeglustada, vajutage pidurile või laske lahti "Sõida/Go" nupp. Pidage meeles, et tõukeratas kiirendab uuesti, kui vabastate piduri ja vajutate 3 sekundi jooksul uuesti "Sõida/Go" nuppu.
- Kui soovite peatada, siis vajutage pikemalt pidurile või laske pidevalt lahti "Sõida/Go" nupp 3 sekundi jooksul.

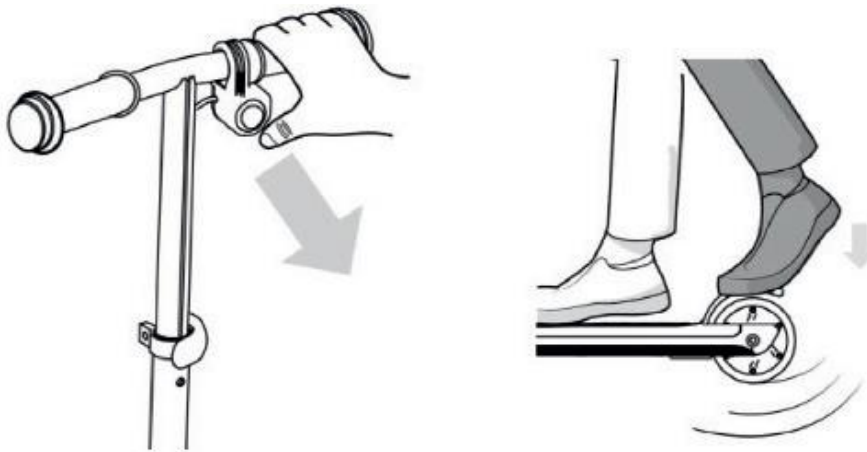


- Kui tõukeratas jääb 60 sekundiks seisma, kostub lühike helisignaal, mis tähendab, et ratas lülitub automaatselt välja.

Kui helisignaal heliseb pidevalt, tähendab see, et aku on tühi, palun lõpetage sõitmine ja proovige akut laadida.

5. Aku kasutamine

5.1 Aku laadimine

- Veenduge, et laadimispesa on kuiv.
- Avage laadimispesa. Ühendage laadimiskaabel Cariboo elektrilisele tõukerattale ja seejärel ühendage kaabel vooluvõrku (100 V ~ 240 V; 50/60 Hz). Punane tuli näitab, et laadimine on alanud, vastupidisel juhul kontrollige, kas kaabel on ühendatud.
- Kui märgutuli läheb punasest roheliseks, näitab see, et aku on täielikult laetud. Selleks kulub umbes 3-4 tundi. Lõpetage laadimine, kui LED muutub roheliseks; aku liiga pikk laadimine vähendab selle kasutusiga.

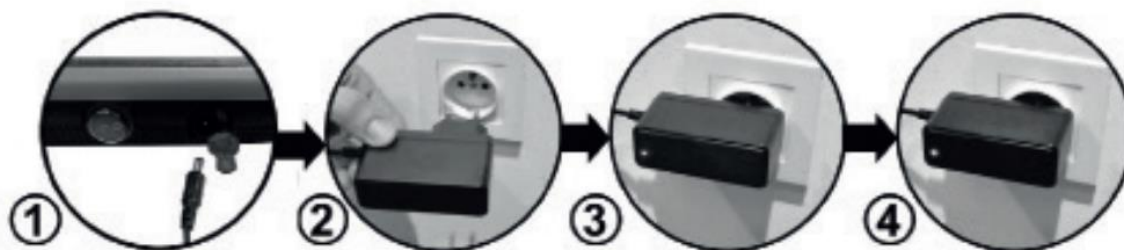

- Kaitsekatet kasutatakse laadimispesa kaitsmiseks vee või tolmu eest. Kindlasti asetage kork pärast iga laadimist ja enne iga kasutamist.
- Kasutage ainult oma elektrilise tõukerattaga kaasasolevat laadijat. Teise laadija kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.
- Oma elektrilise tõukeratta aku jõudluse ja eluea optimeerimiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult täis ja laadige seda täielikult üks kord kuus.
- Ärge katke laadimispesa ega laadijat kinni. Seal peavad olema head ventilatsioonitingimused kogu aeg laadimise ajal.
- Laadimiskeskond peab olema puhas. Veenduge, et enne pistikupessa ühendamist ei ole pistikupesas jälgi niiskusest või vett.
- Veenduge, et kasutate standardset pistikupesa.

5.2 Aku võimsus

HOIATUS!

Ärge kasutage akut või seadet järgmistel juhtudel:

1. Patarei eritab lõhna või temperatuur seadme sees on liiga kõrge.
2. Lekked tõukerattal.

Oluline:

- Lastel ja loomadel on keelatud akut puudutada.
- Laadija tuleb enne paigaldamist või sõitmist välja võtta või see võib põhjustada ohtu.
- Aku sisaldab ohtlikke aineid, ärge avage akut ja ärge sisestage akusse midagi.
- Cariboo elektrilise tõukeratta aku tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

5.3 Aku kirjeldus

Sisu	Parameetrid
Aku	Liitium aku
Laadimisaeg	3-4 tundi
Pinge	14,4 V
Võimsus	2.6AH
Töötemperatuur	-15°C~50°C
Laadimistemperatuur	0°C~40°C
Säilitamise aeg (-20°C-25°C)	12 kuud
Säilitamise õhuniiskus	5%-95%

6. Hoiustamine ja hooldamine

Cariboo elektriline tõukeratas nõuab kasutajalt rutiinset hooldust. Selles peatükis kirjeldatakse hoolduseks vajalikke tegevusi ja olulisi kasutamise nippe. Enne, kui teostate järgmisi toiminguid, veenduge, et seade on välja lülitatud ja laadimiskaabel on lahti ühendatud.

6.1 Cariboo elektrilise tõukeratta hoiustamine

- Laadige aku täielikult enne hoiustamist.
- Kui hoiustate Cariboo elektrilist tõukeratast kauem kui üks kuu, siis laadige seda vähemalt iga kolme kuu tagant.
- Kui hoiustamise keskkonna temperatuur on alla 0°C, palun ärge siis laadige. Võite viia Cariboo elektrilise tõukeratta sooja keskkonda (üle 10 °C), et seda laadida.

- Et vältida tolmu sattumist Cariboo elektrilise tõukeratta sisse, peaksite tõukeratta katma.
- Hoiustage Cariboo elektrilist tõukeratast siseruumides kuivas ja sobival temperatuuril. Kui te seda pikemat aega ei kasuta, siis palun ärge ühendage toiteallikasse.

6.2 Hooldus

Kontrollige regulaarselt toote üldist seisundit.

Kulunud või roostetanud elemendid tuleks välja vahetada. Regulaarne kontroll suurendab toote kasutusiga ja parandab ohutust.

Hoidke seadet kuumuse, tule ja niiskuse eest.

Kontrollige oma tõukeratast alati enne sõitmist ja hooldage seda.

Veenduge, et:

- võtate tõukeratta lahti, puhastate ja määrte seda iga 6 kuu tagant.
- kontrollite regulaarselt iselukustuvaid mutreid ja muid iselukustuvaid kinnitusi. Need võivad kaotada oma tõhususe mõne aja möödudes.

Rataste eemaldamiseks:

Keerake keskmised poldid mutrivõtme/kuuskantvõtmega lahti ja eemaldage ratas. Asendage uue rattaga või rattalaagriga. Keerake poldid tagasi.

Märkus: Läbi vee, õli või liiva sõitmine võib rattalaagreid kahjustada.

Puhastamine:

Soovitav on eemaldada mustus ja tolmu ning pühkida toode kuivaks pärast iga kasutamist.

Pühkige pehme ja kuiva lapiga.

Ärge kasutage tööstuslikke puhastusvahendeid ega lahusteid, kuna need võivad pindu kahjustada. Ärge kasutage alkoholi, alkoholi- või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid.

7. Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ei saa sisse lülitada	1. Aku on tühi. 2. Juhtmed ei ole korralikult kinnitatud või on lahti ühendatud.	1. Laadige akut 2. Kontrollige kõiki juhtmeid ja ühendusi, et veenduda, et need on ühendatud ja kindlalt kinnitatud.
Ei saa laadida	1. Laadija ei ole korralikult ühendatud vahelduvvoolu pistikupessa või tõukerattaga. 2. Laadija on defektne.	1. Kontrollige ühendust. 2. Asendage laadija.
Tõukeratas lõpetab ootamatult töötamise	1. Liigne koormus järsust mäest sõites või liiga raske sõitja. 2. Aku on tühi. 3. Juhtmed ei ole korralikult kinnitatud või on lahti ühendatud.	1. Lülitage tõukeratas välja ja käivitage seda uuesti. Maksimaalne sõitja kaal ei tohiks ületada 50 kg. 2. Laadige akut. 3. Kontrollige kõiki juhtmeid ja ühendusi, et veenduda, et need on ühendatud ja kindlalt kinnitatud.

8. Garantii

Käesolev garantii ei hõlma tavalist kulumist ega mis tahes kahjustusi, rikkeid või kahju, mis on põhjustatud ebaõigest kokkupanekust, hooldamisest või hoiustamisest. Käesolev garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on kunagi:

- kasutatud muul viisil kui meelelahutuseks
- mis tahes viisil modifitseeritud
- renditud.

Tootja ei vastuta juhusliku või kaudse kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle toote kasutamisest tulenevatest kahjulikest tagajärgedest.

Akule kehtiv garantiiperiood on 6 kuud. Teistele osadele seadusest tulenevalt 2 aastat.

Action Gear Brands Lewandowski sp. j. annab sellele tootele garantii kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. Juhul, kui teil on garantiinõudeid, palun võtke ühendust kohaliku kauplusega, kust toote ostsite. Palun hoidke ostutõend (e-kiri, ostuarve, arve) kindlas kohas - ilma selleta garantiinõuet vastu ei võeta. **Garantiinõude käsitlemine võib võtta aega kuni 14 tööpäeva. Selle tähtaja jooksul teavitatakse klienti garantiinõude rahuldamisest või tagasilükkamisest.**



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi hävitada koos teiste olmejäätmetega kogu EL-is. Et vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest, viige see ümbertöötlemisse. Et seade tagastada, palun kasutage tagastus- ja kogumissüsteemi.

cariboo

Importer:

Action Gear Brands Lewandowski sp. j.
Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź, Poland
kontakt@cariboo.eu, cariboo.eu