

JYK-038


cariboo

LEDstar


EE Kokkupaneku juhend




KOKKUPANEK:

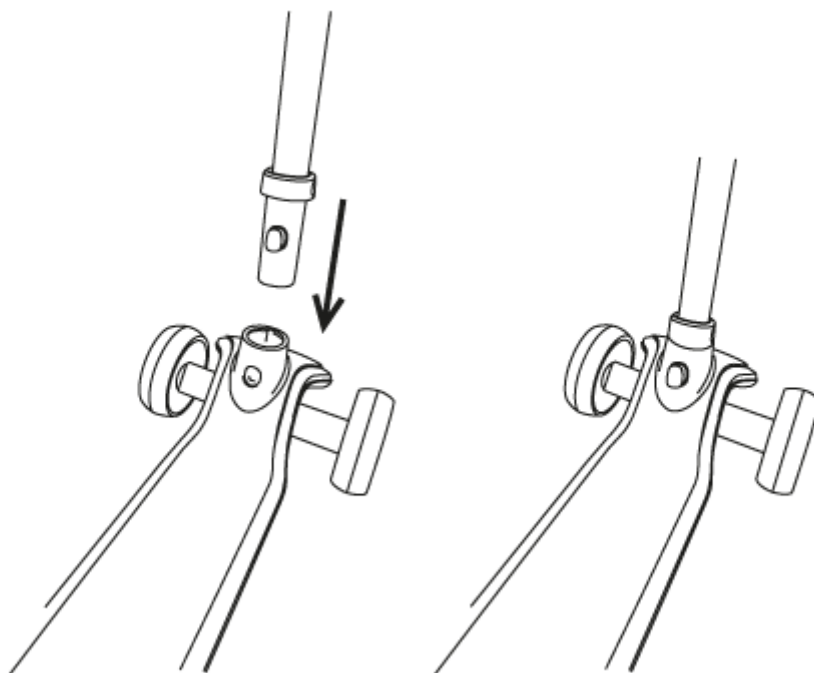


KÕRGUSE REGULEERIMINE:

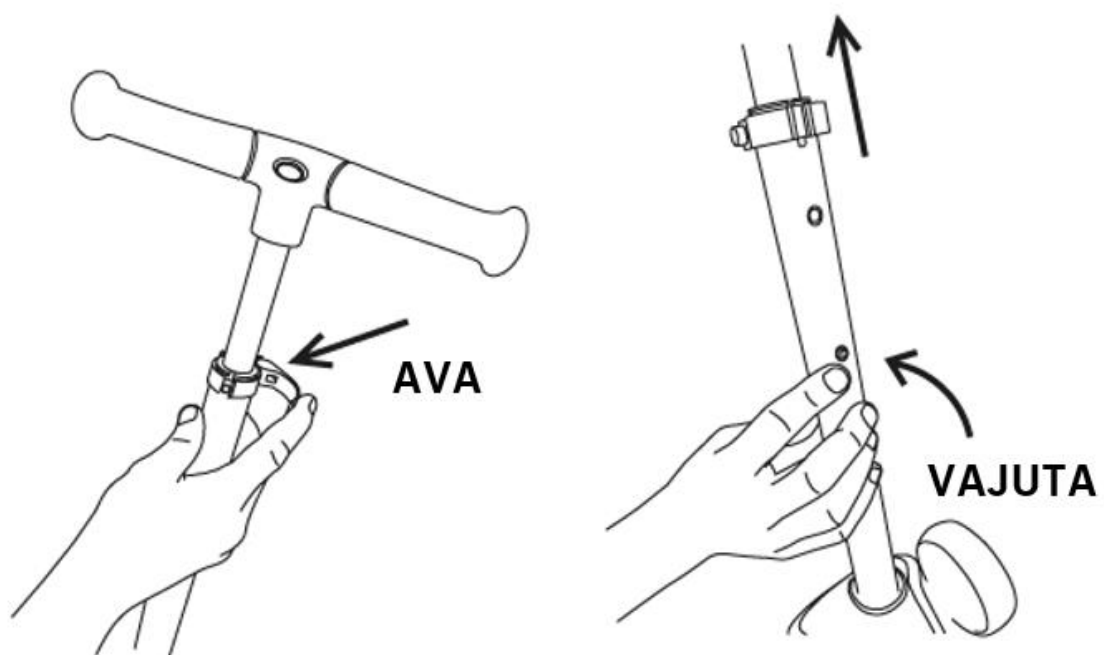


VÄRVI JA REŽIIMI NUPP:

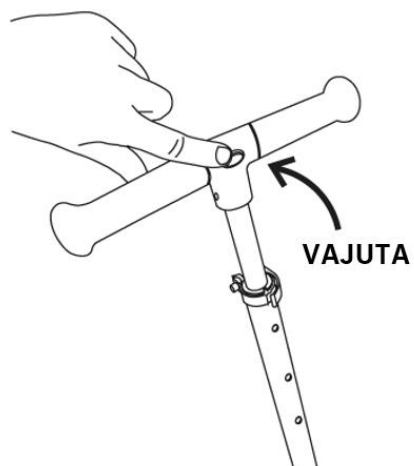

KOKKU PAKKIMINE:

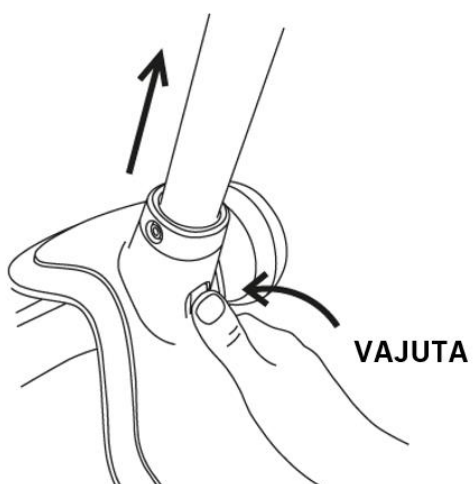

PATAREI VAHETAMINE:

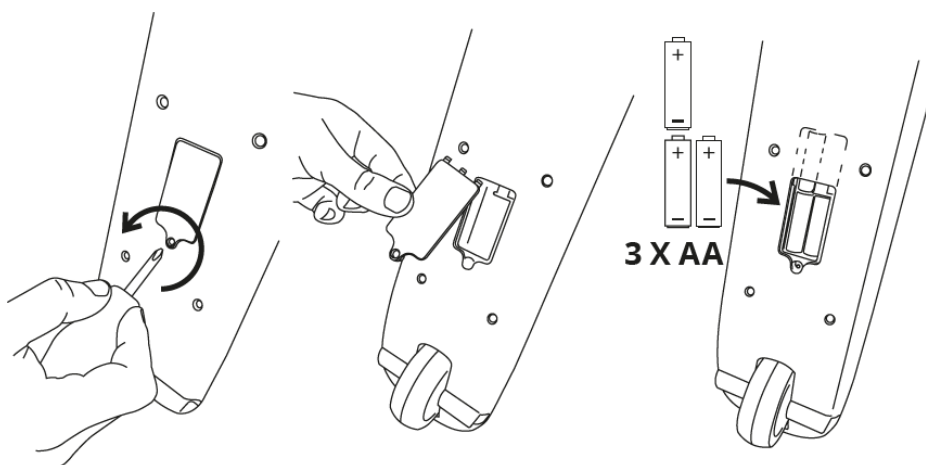

HOIATUS:

- Toode ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämpumisoht.
- Kasutada tuleb isikukaitsevahendeid (kiiver, kindad, randmekaitsmed, põlve- ja küünarnuki kaitsmed).
- Ei tohi kasutada autoliikluses.
- Vajalik täiskasvanu kokkupanek.
- Soovitatav on täiskasvanu järelevalve.
- Maksimaalne kaal: 50 kg.

JUHISED:

- Soovitatav vanus: 3+ aastat
- Selleks, et vältida vigastusi kasutajale või kolmandatele isikutele on toote õigeks kasutamiseks ja kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks vaja oskusi. Kasutage ettevaatlikult ja täiskasvanu järelevalve all.

ENNE IGAKORDSET KASUTAMIST VEENDUGE, ET:

- Kõik kruvid, mutrid, poldid ja klambrid on korralikult ja kindlalt kinnitatud.
- Roolimehhanism on õigesti reguleeritud ja ühenduskomponendid on kindlalt kinnitatud ja mitte katkised.
- Pidur on töökorras.
- Kasutaja kannab kinniseid jalatseid, mis on täielikult suletud ja lamedate taldadega.

MIDA MITTE TEHA:

- Ärge kasutage märjal, õlisel, liivasel, määrdunud, jäisel, krobelsel või ebatasasel pinnal. Kasutage ainult tasasel ja puhtal pinnasel.
- Ärge hüpake treppidel, kõnniteedel või tehke muid trikke.
- Ärge kasutage teedel, radadel või muudes kohtades, kus on mootorsõidukite liiklus.
- Ärge sõitke pimedal ajal.
- Ärge kasutage basseini või veekogude lähedal.
- Ärge sõitke liigse kiirusega või järskudest mägedest alla.
- Ärge tehke tootele omavolilisi muudatusi või täiendusi.
- Ärge puudutage piduriklotsi. See muutub pidevast kasutamisest kuumaks.
- Ärge jätke toodet ööseks õue või niisketesse tingimustesse.
- Ärge laske mitmel lapsel toote peal sõita. Ainult üks laps korraga.
- Ärge sõitke ainult ühe käega.
- Ärge tehke järske pöördeid ja/või asetage oma raskust juhtrauale. Ratas võib kontrolli alt väljuda ja põhjustada kasutaja kukkumise.

HOOLDUS:

- Kontrollige regulaarselt toote üldist seisundit. Kulunud või roostetanud elemendid tuleb välja vahetada. Regulaarne kontrollimine pikendab toote kasutusaega ja tõhustab ohutust.
- Hoidke toodet kuumuse, tule ja niiskuse eest.
- Kontrollige oma ratast alati enne sõitmist ja hooldage seda.

JÄLGIGE, ET:

- Võtate ratta lahti, puhastate ja määrate seda iga 6 kuu tagant.
- Kontrollite regulaarselt iselukustuvaid mutreid ja muid iselukustuvaid kinnitusi. Need võivad kaotada mõne aja möödudes oma tõhususe.

MÄRKUS:

Läbi vee, õli või liiva sõitmine võib kahjustada rattalaagreid.

PUHASTAMINE:

- Soovitav on pärast iga kasutamist eemaldada mustus ja tolmu ning pühkida ratas kuivaks.
- Puhastage pehme ja kuiva lapiga.
- Ärge kasutage tööstuslikke puhastusvahendeid ega lahusteid, kuna need võivad pindu kahjustada. Ärge kasutage alkoholi, alkoholi- või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid.

GARANTII:

Käesolev garantii ei hõlma tavalist kulumist ega mistahes kahjustusi, rikkeid või kadusid, mis on põhjustatud toote ebaõigest kokkupanekust, hooldusest või hoiustamisest. Käesolev garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on kunagi:

- kasutatud muul viisil kui meelelahutuseks
- mistahes viisil muudetud
- renditud.

Tootja ei vastuta juhusliku või kaudse kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle toote kasutamisest.

Action Gear Brands Lewandowski sp. j. annab sellele tootele garantii vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele. Kui teil on garantiinõudeid, võtke palun ühendust oma kohaliku kauplusega, kust te toote ostsite. Palun säilitage ostutõend (e-kiri, kviitung, arve) kindlas kohas – ilma selleta ei võeta garantiinõuet vastu. Garantiinõude protsess võib võtta kuni 14 tööpäeva, selle aja jooksul teavitatakse klienti garantiinõude rahuldamisest või tagasilükkamisest.

cariboo

Action Gear Brands sp. z o.o.
Niciarniana 2/6
92-208 Łódź, Poland
kontakt@cariboo.eu