

coriboo

LEDventure


CAR-LD-BP

CAR-LD-BB

CAR-LD-GB



EN71

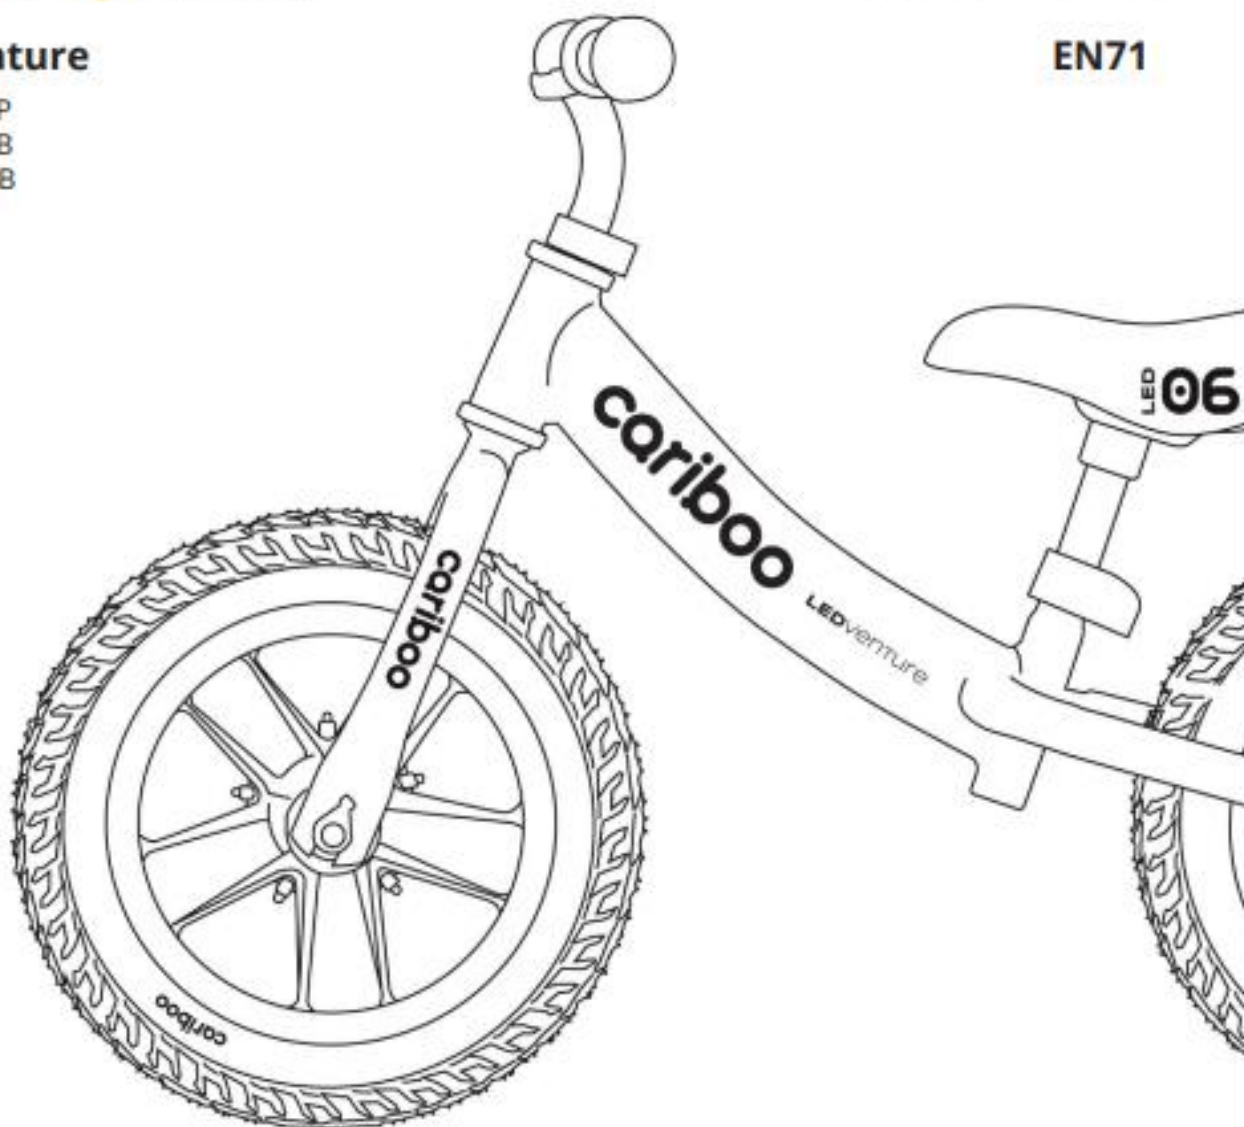


TASAKAALURATTA KOKKUPANEKU JUHEND

Ratta varuosad



Ratta kokkupanek

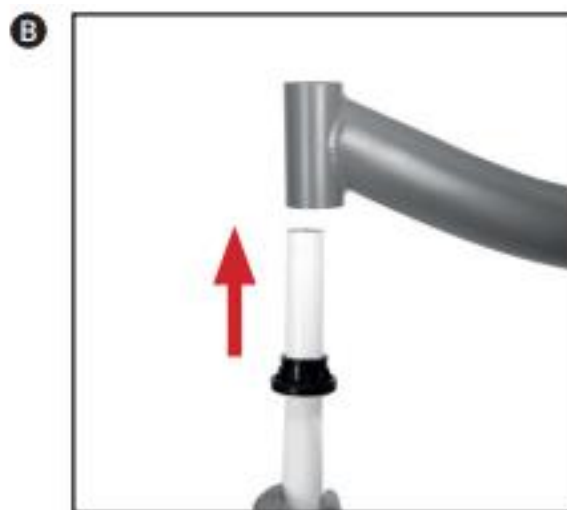

G



H



OLULINE INFO!

Enne kokkupaneku alustamist lugege hoolikalt juhiseid. Hoidke juhiseid alles juhiks, kui teil võib seda tulevikus vaja minna. Illustratsioonid on ainult võrdluseks ja ei pruugi kajastada toote tegelikku välimust.

Ratta varuosade loetelu

1. Jooksud ehk rattad koos mutrite ja lukustuskorkidega
2. Raam
3. Sadul koos sadulatoruga
4. Esihark
5. Juhtraud
6. Juhtraua käepidemed
7. Plastikust puksid
8. Lehtvõti
9. Kuuskantvõti
10. Juhtraua klamber
11. Sadula klamber

Ratta kokkupanek

- A. Paigaldage üks plastikust puks esihargile.
- B. Sisestage esihark raami esiosas asuvasse auku.
- C. Paigaldage teine puks esihargi ülaosale.
- D. Asetage juhtraua klamber esihargile teise puksi peale.
- E. Paigaldage juhtraud ja pingutage klambris asuvat polti.
- F. Eemaldage ratastelt mutrid **(a)** ja lukustuskorgid **(b)**.
- G. Paigaldage ratas esihargile ja lukustuskorgid **(b)** rattale. Seejärel paigaldage mutrid **(a)** ja pingutage.
- H. Paigaldage sadul raamile ja pingutage klambrit.

Hoiatus

- Turvalisuse huvides soovitame kontrollida seadmete seisukorda enne iga kasutamist.
- Sõidukit tohib kasutada ainult täiskasvanute otsese järelevalve all.
- Jalgratast tuleb kasutada avatud, kuival, siledal ja tasasel pinnal, mis ei ole kaetud liiva või kruusaga.
- Vältida tuleb konarusi ja äravoolukohti.
- Ärge kasutage autoliikluses.
- Kasutage ainult sobivate ilmastikutingimuste korral - halb ilm mõjutab nähtavust.
- Jalgratas ei sobi öiseks kasutamiseks.
- Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Toode on mõeldud ühele kasutajale, kes kaalub kuni 35 kg.
- Veenduge, et teie lapsel on piisavad oskused jalgrattaga sõitmiseks.
- Kasutada tuleb isikukaitsevahendeid (kiivrit ja kaitsmeid).
- Pakend ei ole mänguasi.
- Karp ning kõik turva- ja kinnituselemendid tuleb eemaldada enne, kui annate jalgratta lapsele kasutamiseks.
- MÄRKUS: osad varieeruvad sõltuvalt jalgratta mudelist ja tootmispartiist.

Hooldus

- Puhastage pehme, kuiva lapiga.
- Pühkige jalgratas pärast iga sõitu kuivaks.
- Võtke rattad korrapäraselt ära ja puhastage need põhjalikult (eelkõige eemaldage kogu liiv ja muda). Selle tegemata jätmine võib põhjustada laagrite kahjustusi.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega pleegitusainet.
- Hoidke ratast kuumuse, tule ja niiskuse eest kaitstult.
- Kontrollige regulaarselt jalgratta seisukorda.
- Mõned komponendid, nt rattad ja laagrid, alluvad loomulikule kulumisele ja lõhkumisele ning need tuleks vajadusel välja vahetada.
- Kahjustatud komponendid tuleb viivitamatult välja vahetada.

Garantii

- Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud toote ebaõigest või ebanõistlikust kasutamisest, toote ebaõigest parandamisest, ebaõigest hoiustamisest, mitteoriginaalsete varuosade paigaldamisest. Garantii ei hõlma ka toote mehaanilisi kahjustusi ja talitlushäireid, mis on tingitud mehaanilisest kahjustusest.
- Garantii ei hõlma elemente, mis alluvad loomulikule kulumisele, nagu näiteks rattad, laagrid, käepidemed.
- Igasugused omavolilised muudatused vähendavad kasutusohutust ja muudavad garantii kehtetuks.
- Tootmisveast põhjustatud kahjustused kõrvaldatakse selliselt, et toode oleks töökorras. Kaebuseid võetakse vastu ainult siis, kui kõik komponendid on originaalid.

Action Gear Brands Lewandowski sp. j. annab toodetele garantii vastavalt kehtivatele sätetele ja standarditele. Kui teil on mingeid kaebusi, palun võtke ühendust jaemüügipunktiga, kust toode osteti. Palun hoidke ostutõend (e-kiri, kviitung, käibemaksuarve) kindlas kohas. Garantii või kaebus võetakse vastu ainult ostutõendi alusel. Kaebuse esitajale teatatakse 14 tööpäeva jooksul pärast garantiinõude esitamist selle rahuldamisest või tagasilükkamise põhjustest.