

coriboo

Twist 3

M1-B | M1-P



KASUTUSJUHEND

HOIATUS!





LÄMBUMISOHT




Väikesed osad. Mitte alla 3-aastastele lastele. Kokkupanek täiskasvanu poolt.



EN 71

Ratta kokkupanek

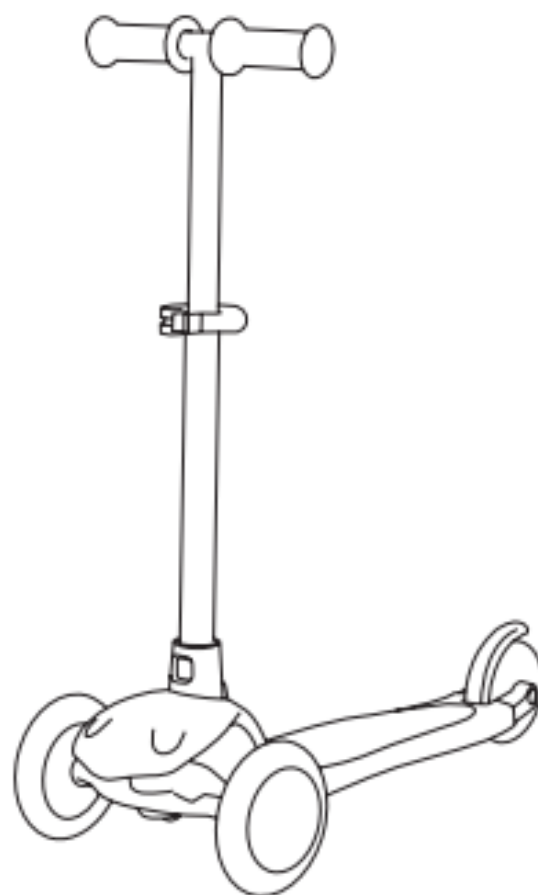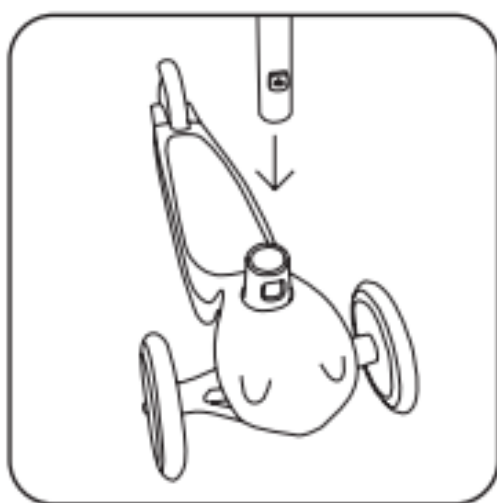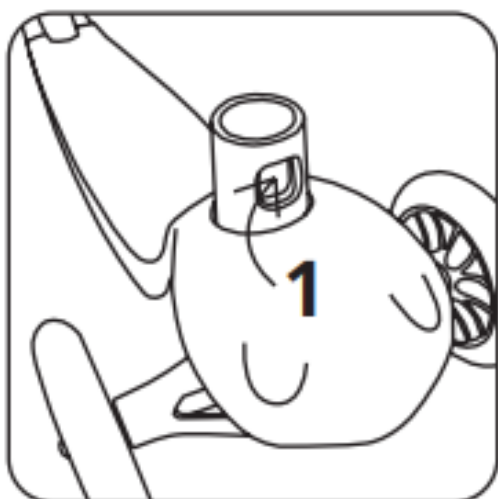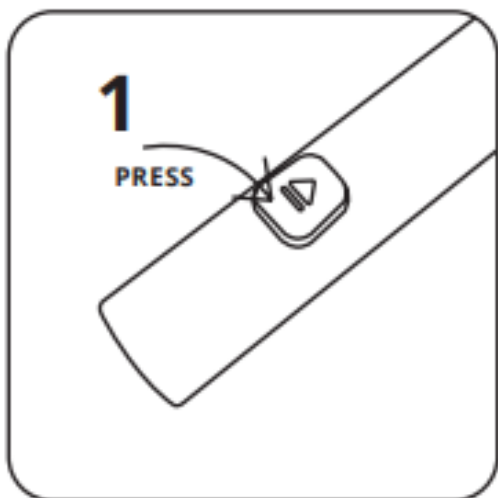

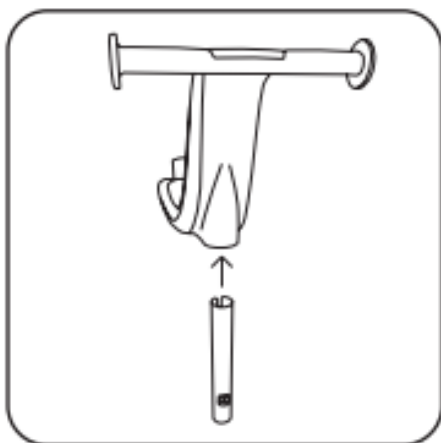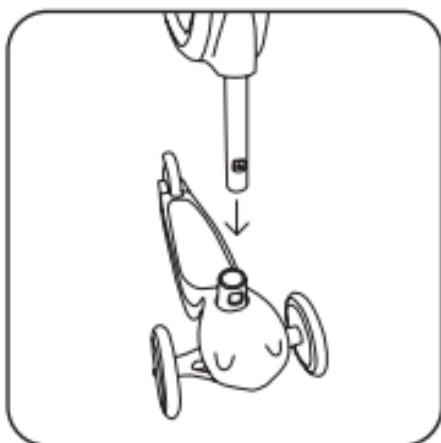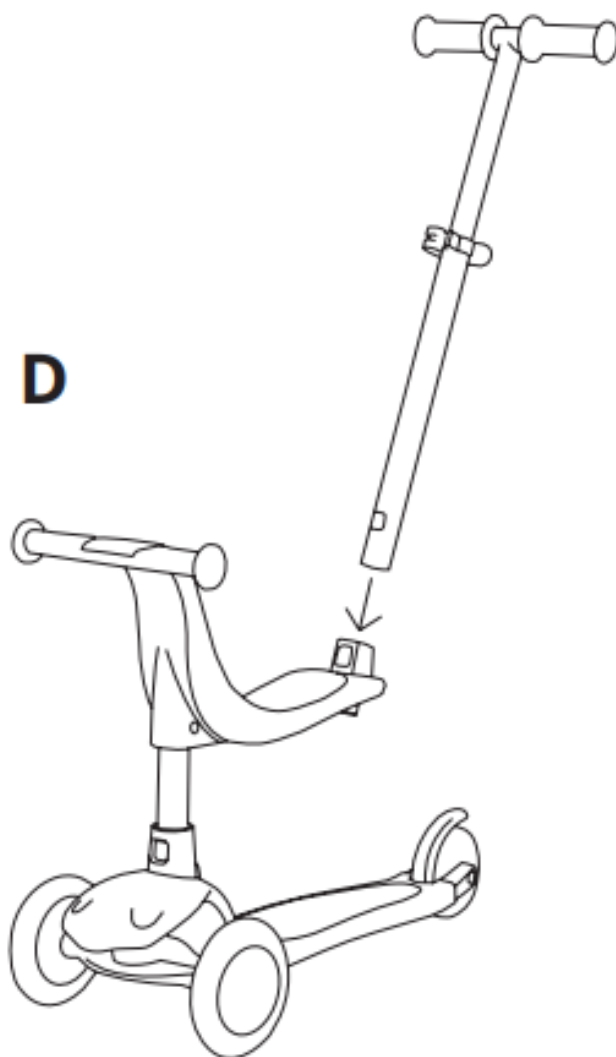A**B****C****D**

HOIATUS

- Ei sobi lastele vanuses alla 36 kuud. Väikesed osad. Lämpumisoht.
- Tuleks kanda kaitsevahendeid (kiiver, kindad, randmekaitsmed, põlve- ja küünarnuki kaitsmed).
- Ei tohi kasutada liikluses.
- Kokkupanek täiskasvanu poolt.
- Soovitav on täiskasvanu järelevalve.
- Kasutaja maksimaalne kaal: 50 kg.

JUHISED

Soovitav vanus: 3+ aastat

Toote õigeks kasutamiseks on vajalikud oskused, et vältida kukkumist või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada vigastusi kasutajale või kolmandatele isikutele. Kasutage toodet ettevaatlikult ja täiskasvanu järelevalve all.

ENNE IGA KASUTAMIST VEENDUGE, ET...

- kõik kruvid, mutrid, poldid ja klambrid on korralikult ja kindlalt kinnitatud.
- juhtimismehhanism on nõuetekohaselt reguleeritud ja ühenduskomponendid on kindlalt kinnitatud ning mitte purunenud.
- pidur on töökorras.
- kasutaja kannab kinniseid jalatseid, mis on täielikult suletud ja lamedate taldadega.

ÄRGE...

- kasutage märjal, õlisel, liivasel, määrdunud, jäisel, krobelsel või ebatasasel pinnal. Kasutage ainult tasasel ja puhtal pinnal.
- hüpake treppidel, piiretel või tehke muid trikke.
- kasutage teedel, radadel või muudes kohtades, kus on mootorsõidukite liiklus.
- sõitke pimedas.
- kasutage basseini või veekogude lähedal.
- sõitke liigse kiirusega või järskudest mägedest alla.
- tehke tootele muudatusi.
- puudutage piduriklotsi. See muutub pidevast kasutamisest kuumaks.
- jätke toode ööseks või niisketes tingimustes õue.
- laske mitmel lapsel toote peal korraga sõita. Ainult üks laps korraga.

- sõitke ainult ühe käega.
- tehke järske pöörded ja/või asetage oma raskust juhtrauale. Tõukeratas võib väljuda kontrolli alt ja põhjustada kasutaja kukkumise.

HOOLDAMINE:

- Kontrollige regulaarselt toote üldist seisundit. Kulunud või roostetanud elemendid tuleks välja vahetada. Regulaarne kontrollimine pikendab kasutusiga ja parandab toote ohutust.
- Hoidke toodet kuumuse, tule ja niiskuse eest.
- Kontrollige oma tõukeratast alati enne sõitmist ja hooldage seda.

KINDLASTI:

- Võtke tõukeratas lahti, puhastage ja määrige seda iga 6 kuu tagant.
- Kontrollige regulaarselt iselukustuvaid mutreid ja teisi iselukustuvaid kinnitusi. Need võivad kaotada oma tõhususe mõne aja möödudes.

RATASTE EEMALDAMISEKS:

- Keerake keskmised poldid mutrivõtmega lahti ja eemaldage ratas. Asendage uue ratta või rattalaagriga. Keerake poldid tagasi.

MÄRKUS:

- Läbi vee, õli või liiva sõitmine võib kahjustada rattalaagreid.

PUHASTAMINE:

Soovitav on eemaldada mustus ja tolmu ning pühkida toode kuivaks pärast iga kasutamist. Pühkige pehme ja kuiva lapiga.

Ärge kasutage tööstuslikke puhastusvahendeid ega lahusteid, kuna need võivad pindu kahjustada. Ärge kasutage alkoholi, alkoholi- või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid.

GARANTII

Käesolev garantii ei hõlma tavalist kulumist ega mis tahes kahjustusi, rikkeid või kahju, mis on põhjustatud ebaõigest kokkupanekust, hooldamisest või hoiustamisest. Käesolev garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on kunagi:

- kasutatud muul viisil kui meelelahutuseks
- mis tahes viisil modifitseeritud
- renditud.

Tootja ei vastuta juhusliku või kaudse kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle toote kasutamisest tulenevatest kahjulikest tagajärgedest.

Action Gear Brands Lewandowski sp. j. annab sellele tootele garantii kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. Juhul, kui teil on garantiinõudeid, palun võtke ühendust kohaliku kauplusega, kust toote ostsite. Palun hoidke ostutõend (e-kiri, ostuarve, arve) kindlas kohas - ilma selleta garantiinõuet vastu ei võeta. Garantiinõude käsitlemine võib võtta aega kuni 14 tööpäeva. Selle tähtaja jooksul teavitatakse klienti garantiinõude rahuldamisest või tagasilükkamisest.